


MINI DRIVER TAG

Quand et comment remplacer la batterie

QUAND

Si le MINI Driver Tag clignote par intermittence, la pile doit être remplacée par une pile CR2450.

COMMENT

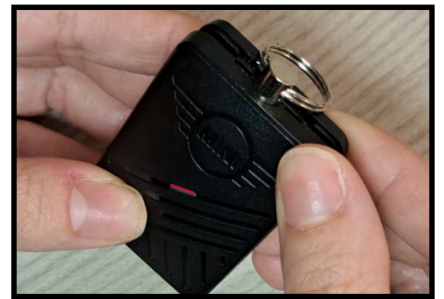

Ouvrez le MINI Driver Tag à l'aide d'un tournevis à tête plate. Remplacez ensuite la pile déchargée par une nouvelle pile CR2450.

Une fois la nouvelle batterie insérée, le MINI Driver Tag clignotera pour indiquer une installation correcte.

Si ce n'est pas le cas, retirez la batterie et répétez le processus ci-dessus.

Si vous avez deux MINI Driver Tag, les piles doivent être remplacées en même temps.