


MINI DRIVER TAG

Quando e Come sostituire la batteria

QUANDO

Se il MINI Driver Tag lampeggia a tratti, occorre sostituire la batteria con una CR2450.

COME

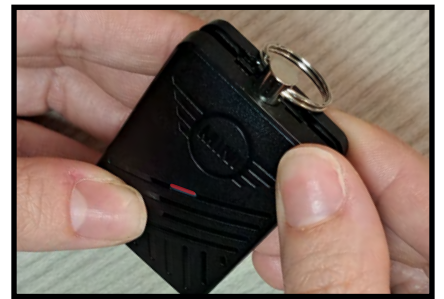

Aprire il MINI Driver Tag con l'ausilio di un cacciavite a testa piatta. Sostituire quindi la batteria scarica con una nuova batteria CR2450.

Una volta inserita la nuova batteria, il MINI Driver Tag lampeggerà per segnalare la corretta installazione.

In caso contrario si consiglia di togliere la batteria e ripetere nuovamente il processo. Se si possiedono due MINI Driver Tag, le batterie vanno sostituite contemporaneamente.